

MULTI SYSTÉM.

I. OPIS SYSTÉMU

Šatníkový systém MULTI nahrádza klasické stojky pri stavbe šatníka. Tento systém môžeme použiť dvoma spôsobmi:


1. ukotvením rámov MULTI medzi podlahu a strop
2. ukotvením rámov MULTI medzi podlahu a zadnú stenu

MULTI systém pozostáva z týchto častí:

- * drevená krytka skrutky (kód 146)
- * nastaviteľná skrutka M 12 (kód 529)
- * zvislý profil MULTI 5,3m (kód 144)
- * podpera police (kód 143)
- * skrutka 4 x 6 (kód 170)
- * matica M4 kocka (kód 172)
- * skrutka do spojky M5 x 12 (kód 533)
- * spojka AL rovná (kód 233)
- * spojka PVC 90 stupňová (kód 742)
- * skrutka dvojstranná 5 x 60 (kód 534)

II. A, POSTUP PRI STAVBE ŠATNÍKA MEDZI PODLAHU A STROP (obr.1)

1. Zmerať výšku od podlahy po strop v miestach ukotvenia MULTI profilu.
2. Skrátiť zvislý profil MULTI o **40 mm** oproti nameranej výške.
3. Na každú podperu police naskrutkovať 2 skrutky 4 x 6 s maticou M4. Trčiacu maticu M4 (kocku) vsunúť do kanálika zvislého MULTI profilu v potrebnom počte.
4. Dotiahnuť skrutky podpery podľa požadovanej výšky.
5. Na konce zvislého profilu MULTI nasunúť drevené stopky: jednu hore (stropnú), druhú dole (podlahovú) a následne zasunúť nastaviteľnú skrutku M 12 s naskrutkovanou maticou (matica je súčasťou skrutky) na konce zvislého profilu MULTI. Nastaviteľnú skrutku M12 s maticou vkladáme na konce MULTI profilu, naskrutkovanou maticou smerom dnu.
6. Takto pripravenú zostavu postaviť zvislo na plánované miesto a zafixovať medzi podlahu a strop pomocou nastaviteľnej skrutky M12.
7. Postupovať analogicky postavením zvyšnej šatníkovej zostavy.
8. Následne upevniť police na pripravené policové podpery skrutkami (napr. 4 x 16)
9. Dosunúť drevené stopky na podlahu a strop. Tým zakryjeme skrutky M12.

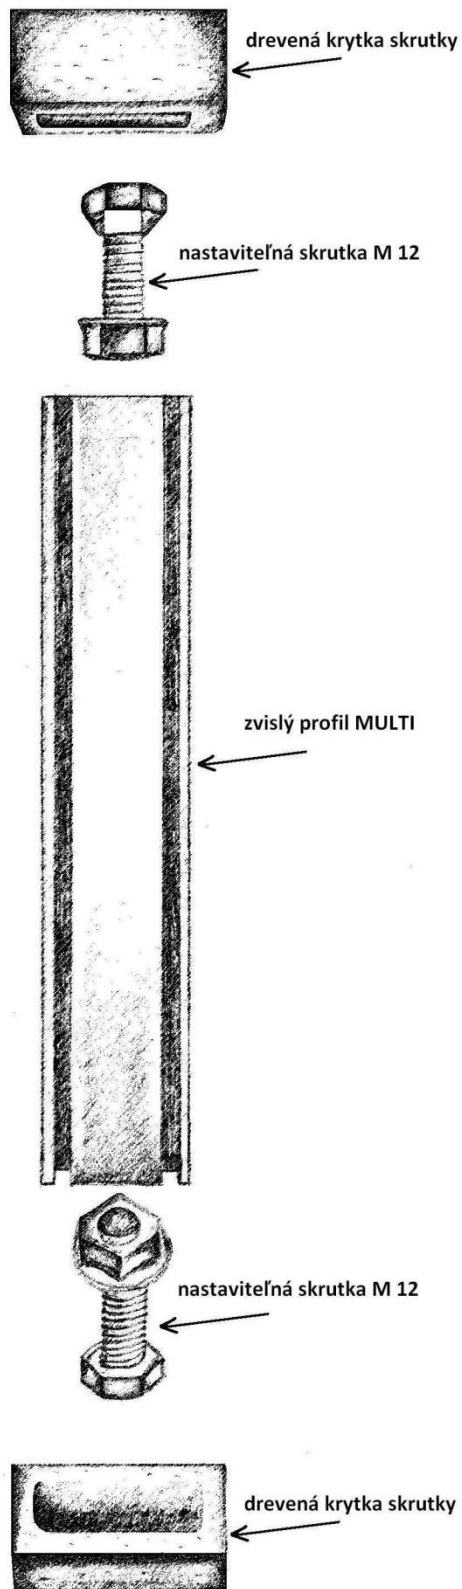

Obr.1. MULTI profil medzi podlahou a stropom

